

BOYA

2.4 GHz广泛兼容双通道无线麦克风系统

BOYALINK

使用说明

声明

请在使用前仔细阅读本手册，并严格按照说明进行操作和存储。请妥善保管好说明书以供将来参考。如果用户手册不能帮助您解决某些问题，请向零售商寻求帮助或给我们发送电子邮件：
support@boya-mic.com

消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准的电源适配器。

注意事项

1. 请勿擅自拆开机壳；
2. 请勿将本机靠近热源，如散热器、聚光灯或其他产生热量的设备；
3. 电池不可自行更换；
4. 请使用柔软的干布清洁本设备；
5. 在使用和储存时，请注意防尘和防潮。
6. 为获得最佳拾音效果，请勿将手放在麦克风咪头上。

概述

BOYALINK 是一款迷你便携的 2.4 GHz 无线麦克风系统，兼容相机、智能手机、平板、电脑等设备。产品具有可设置的降噪功能，可提供出色的广播级音质，易于使用，适用于内容创作、直播、Vlog拍摄、移动新闻等应用场景。

本系列有3.5mm TRS、USB-C、iOS Lightning三种转接头可供选择。接收器具有Type-C充电孔，在与iOS Lightning / USB-C转接头一起使用时，支持一边录制一边给设备充电。



充电盒可为发射器和接收器提供移动电源，便于出行携带。

特点

- 一键降噪，48kHz高清音质
- 20-20,000Hz频响范围，高品质还原真实声音
- 内置可充电锂电池续航长达10小时
- 自由切换单声道/立体声输出模式
- 3.5mm TRS模拟输出 & USB-C、iOS Lightning数字输出——广泛兼容相机、手机、电脑等
- 旋转卡扣式防风毛套，安装牢固不易脱落
- 接收器自带卡扣，方便更换转接头
- 接收器支持手机外放音频

产品结构

发射器

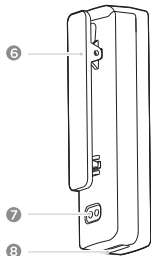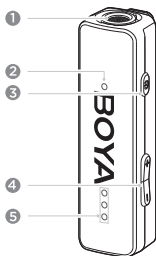

① 内置麦克风

② 状态指示灯

状态	指示灯
未联机	蓝灯慢闪
对码中	蓝灯快闪
联机成功	蓝灯常亮
静音模式	红灯慢闪
降噪开启	绿灯常亮
低电量提示	红灯快闪
充电中	红灯常亮
充满电	红灯熄灭

③ 电源键

- 长按此键开/关机，短按此键开启/关闭静音模式。
- 当接收器连接智能手机后，双击此键可控制手机相机拍照或录像。
- 关机状态下长按5秒进入对码状态。

④ +/-键

- 短按“+”/“-”键可调节麦克风增益(共6档)。
- 同时按下“+”键和“-”键可开启/关闭降噪功能。(降噪功能有强降噪、弱降噪两档,可根据使用场景在BOYA Central App上调节降噪等级)
- 参数设定在电源关闭后仍保留。

⑤ 增益指示灯

三个指示灯以两档增益为划分,由上至下分别对应显示第6/5、4/3、2/1增益档位。增益调至最大时,三个指示灯同步闪烁3次;增益调至最小时,仅最下方的指示灯闪烁3次。


⑥ 背夹

⑦ 充电触点

⑧ Type-C充电孔

用于给发射器充电(支持边充边用)。

接收器

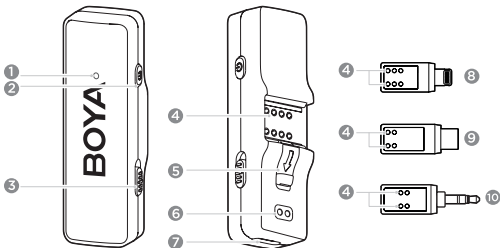

① 状态指示灯

状态	指示灯
未联机	蓝灯慢闪
对码中	蓝灯快闪
联机成功	蓝灯常亮
低电量提示	红灯快闪
充电中	红灯常亮
充满电	红灯熄灭

② 电源键

- 长按此键开/关机;双击此键开启/关闭外放功能。
- 关机状态下长按5秒进入对码状态。

注:

- (1) 开启/关闭外放功能,接收器将重新启动。
- (2) 外放功能开启后,无需拔掉接收器即可外放手机音频。

③ 单声道/立体声切换键

输出模式可以设置为单声道或立体声。在单声道模式下,两个发射器录制的音频将合并在一起,在一条音频通道里输出。在立体声模式下,两个发射器的音频将分配到左右两个独立声道里输出。

④ 触点

⑤ 卡扣

⑥ 充电触点

⑦ Type-C充电孔

用于给接收器充电。当带有Lightning/ Type-C转接头的接收器插入外部设备时,可通过此充电端口为外部设备充电。

⑧ MFi认证Lightning转接头

适配带Lightning接口的iOS设备。


⑨ Type-C转接头

适配安卓手机、平板或其他带Type-C接口的设备。

⑩ 3.5mm TRS转接头

适配相机、混音器、录音笔或其他带3.5mm TRS接口的设备。


充电盒

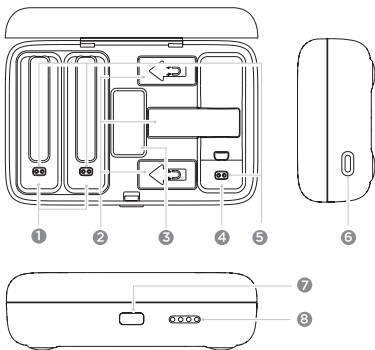






- ① 发射器凹槽
- ② 转接头凹槽
- ③ 防风毛套凹槽
- ④ 接收器凹槽
- ⑤ 充电触点
- ⑥ Type-C 充电孔
- ⑦ 按压式开关
- ⑧ 充电指示灯

状态	电量	指示灯
低电量提示	<10%	● ○ ○ ○
充电中	<25%	● ○ ○ ○
	25%-50%	● ● ○ ○
	50%-75%	● ● ● ○
	75%-100%	● ● ● ●
充满电	100%	● ● ● ●


操作指南

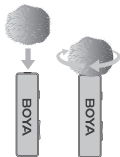

1. 在户外录音或有风的环境下, 为保持录音清晰的效果, 建议将防风毛套安装到发射器上

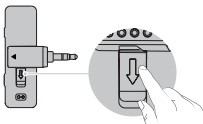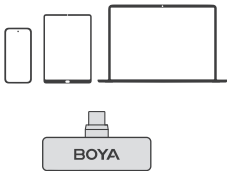

2. 选择适配的转接头安装到接收器的凹槽, 然后连接至相机、手机、平板、或电脑等设备。

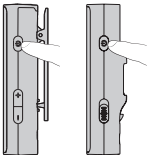


3. 长按发射器和接收器的电源键，将其开机。

4. 发射器和接收器出厂前已配对成功。若其断开连接，请在发射器和接收器关机状态下长按其电源键5秒使之进入配对状态，待指示灯呈蓝灯快闪时松手。



5. 发射器和接收器将在10秒内完成配对，其指示灯均呈蓝灯常亮。




6. 拨动 M  S，可切换单声道/立体声输出模式。

7. 建议在正式录音前做个简短的录音测试，检查音频水平是否可以接受。



8. 若录音环境嘈杂，还可以同时按发射器“+”“-”键  开启降噪模式，提高录制效果。

注：两个发射器同时连接接收器使用时，其降噪功能可以保持同步。

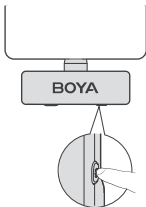

9. 双击接收器电源键可开启外放功能，即可直接外放手机音频。

10. 录制结束后，可将发射器/接收器放入充电盒中进行充电。


BOYA Central 应用程序

当接收器与手机、电脑等设备连接时,推荐使用BOYA Central应用程序辅助录制音频。

1. 请用手机扫描下方二维码,下载并安装BOYA Central 应用程序。



2. 使用标配的Lightning / USB-C转接头将接收器连接至手机,启用 BOYA Central 应用程序。
点击BOYALINK进入接收器 (RX)、发射器 (TXA)、发射器 (TXB) 控制页面。

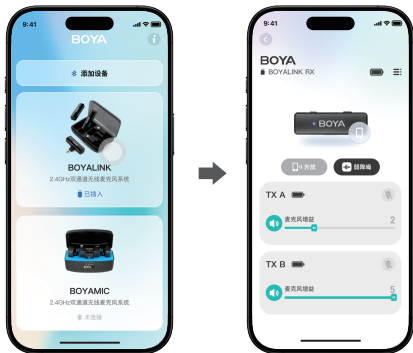

• 点击“外放”，可开启/关闭外放功能。(开启或关闭外放功能时，接收器将重新启动)



• 点击“弱降噪/强降噪”，可切换降噪等级。



故障排除

在使用本机的过程中出现任何问题，请参照以下内容加以解决。如果此手册仍然无法解决您遇到的问题，请与我们当地的经销商售后服务部联系。

• 本机无声音

- ① 检查产品是否连接正常以及转接头是否有松动；或者将转接头取出，用干净的布擦拭充电触点。
- ② 检查增益是否被调至最低。
- ③ 请验证本机是否开启了静音模式。

• 本机声音过小或过大甚至破音

通过调节增益，找到最适合当前环境录制的档位，提高录制效果。

• 监听时有不干净的电流声或异常噪音等

请检查本机附近是否有干扰源；若本机更换使用位置后还是有噪音，请联系客服咨询。

• 产品的使用距离受限且声音频繁断续

查看发射器、接收器之间是否有干扰源，将产品更换使用位置再次确认，若声音还是频繁断续，请联系客服咨询。

• 使用带有转接头的接收器时有啸叫声

检查接收器是否开启了手机外放功能。外放功能开启时可能会产生啸叫现象。

• 充电盒无法给发射器/接收器充电

- ① 检查充电触点是否接触不到位，可用干净的布擦拭充电触点后再次进行验证。
- ② 检查磁力是否老化、充电触点是否接触不到位，可通过手按压发射器/接收器验证能否进入充电状态。若仍然无法充电，请联系客服咨询。

参数

发射器&接收器

传输方式	2.4 GHz数字频段
信号调制	数字调制
极性模式	全向型
天线	陶瓷天线
操作距离(无障碍)	300米(在空旷无干扰环境下依据FCC标准测得。)
射频输出功率	<10 mW
失真	<0.1%
频率响应	20 Hz - 20kHz
采样率	48 kHz
比特率	24 bit
信噪比	>85 dB
灵敏度	-42 dB
音频输入	TX:内置咪头
音频输出	RX:3.5mm TRS转接头 / Type-C转接头 / MFi认证Lightning转接头
电池规格	TX: 3.7 V / 95 mAh RX: 3.7 V / 120 mAh
供电方式	内置锂电池供电 / 充电盒触点充电 / Type-C充电孔
内置电池续航时长	TX:约10小时 RX:约6小时
重量	TX:13 g RX:15 g(带端子)
尺寸	TX:59 × 16.2 × 13 mm RX:59 × 18.2 × 13.3 mm
工作温度	0°C ~ +50°C
贮存温度	-10°C ~+ 50°C

充电盒

电池容量	1000 mAh
充电时长	1.5 H
充电接口	Type-C接口
可供充电次数	支持2*TX+1*RX循环充电2次
重量	99 g
尺寸	112 × 73 × 33 mm

包装清单

BOYALINK

- 2× 发射器
- 1× 接收器
- 1× USB-A转Type-C充电线
- 1× MFi Lightning转接头
- 1× 3.5mmTRS转接头
- 1× Type-C转接头
- 2× 防风毛套
- 1× 充电盒
- 1× 收纳袋

BOYALINK A1

- 1× 发射器
- 1× 接收器
- 1× USB-A转双头TYPE-C充电线
- 1× MFi Lightning转接头
- 1× 3.5mmTRS转接头
- 1× Type-C转接头
- 1× 防风毛套
- 1× 收纳袋

BOYALINK A2

- 2× 发射器
- 1× 接收器
- 1× USB-A转三头TYPE-C充电线
- 1× MFi Lightning转接头
- 1× 3.5mmTRS转接头
- 1× Type-C转接头
- 2× 防风毛套
- 1× 收纳袋

BOYALINK C2

- 2× 发射器
- 1× 接收器
- 1× USB-A转Type-C充电线
- 1× 3.5mmTRS转接头
- 1× Type-C转接头
- 2× 防风毛套
- 1× 充电盒
- 1× 收纳袋

深圳市长丰影像器材有限公司

地址：深圳市观澜街道章阁大富路智能终端产业园 A16 栋

TEL: 400 613 1096

Email: support@boya-mic.com

www.boyamic.com / www.jiayz.com