

BOYA

Micrófono inalámbrico Ultra-Mini de 2,4 GHz

BOYA mini

Manual del Usuario

Declaración

Lea este manual cuidadosamente antes de usar, y opere y almacene estrictamente de acuerdo con las instrucciones. Guarde el manual para futuras referencias. Si el manual del usuario no le ayuda a resolver un problema, consulte a su distribuidor o envíenos un correo electrónico a: support@boya-mic.com.

Precauciones

1. Está estrictamente prohibido realizar el desmontaje por el personal no profesional.
2. Manténgalo alejado de fuentes de calor como radiadores o proyectores.
3. No retire la batería sin la ayuda de un profesional.
4. Sólo limpie el aparato con un paño doux y seco.
5. Durante el uso y el almacenamiento, manténgalo alejado del polvo y la humedad.
6. Para obtener el mejor modelo de captura vocal, no mantenga la mano contra la cubierta de la cápsula del micrófono.

Introducción General

El BOYA mini, un sistema de Micrófono Inalámbrico Ultra-Mini de 2,4 GHz, cuenta con una reconexión automática y una reducción de ruido seleccionable que ofrecen una flexibilidad notable para la grabación.

Aplica algoritmos específicos de Inteligencia Artificial para cambiar su voz en tiempo real y brindar una experiencia auditiva muy placentera. Con una fácil operación, el sistema de micrófono es compatible con teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y más. El BOYA mini es ideal para la creación de contenido, la transmisión en vivo, los vlogs, el periodismo móvil y mucho más.



El BOYA mini ofrece múltiples configuraciones con tres tipos de opciones de receptor que admiten salidas USB-C, Lightning y 3,5 mm TRS, lo que lo hace ampliamente compatible con teléfonos inteligentes, computadoras y cámaras.

Características

- El transmisor tiene un peso tan ligero como 5 g.
- Cancelación de ruido por Inteligencia Artificial en 3 niveles.
- Entrega un sonido de calidad CD.
- Conexión inalámbrica y funcionamiento Plug and Play (enchufe y funcione).
- Proporciona un rango de transmisión confiable de hasta 100 m.
- Reproducción a través del altavoz del dispositivo sin desenchufar el receptor.
- Versión USB-C/Lightning: equipado con una caja de carga portátil para grabar durante 30 horas; Versión cámara: equipado con una caja de carga portátil para grabar durante 24 horas.

Estructura del producto

Transmisor (BOYA mini-TX)

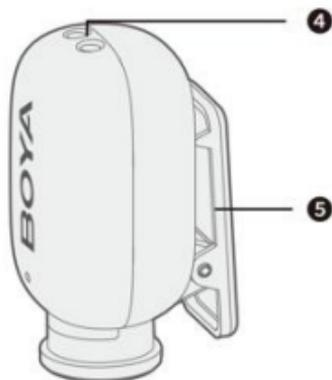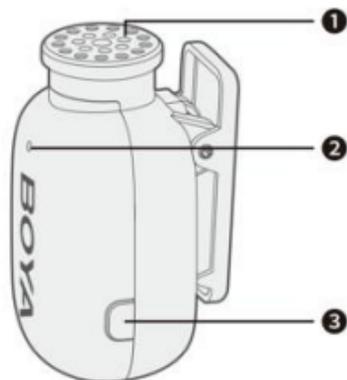

1 Micrófono de condensador incorporado

2 Indicador

Estado	Indicador
Sin emparejar	Azul intermitente
Emparejamiento	Azul intermitente rápido (5 minutos)
Emparejado correctamente	Azul estático
Desconectado (fuera del radio de acción)	Azul intermitente
Reconectado (dentro del radio de acción)	Azul estático
Reducción de ruido activada	Verde estático
Batería baja	Rojo intermitente (por segundo)
Cargando	Rojo estático
Completamente cargada	Luz roja apagada

Nota:

- Los transmisores se apagarán automáticamente transcurridos 10 minutos si no se emparejan.

• Si se activan varias funciones en el(los) transmisor(es), su indicador sólo se iluminará para una función. El indicador tiene la siguiente prioridad: emparejamiento > batería baja > reconexión > reducción de ruido.

③ Botón de Encendido

Operación	Función
Mantenga pulsado durante 2 segundos	Encendido o apagado
Pulse una vez	Activar o desactivar la reducción de ruido
Mantenga pulsado durante 5 segundos (en modo apagado)	Acceder al modo de emparejamiento


Nota:

- El(los) transmisor(es) se enciende(n) automáticamente cuando se sacan del estuche de carga y se apagan automáticamente cuando se vuelven a colocar.
- La reducción de ruido está desactivada por defecto. Esta función NO puede activarse o desactivarse cuando el(los) transmisor(es) se está(n) volviendo a conectar a un receptor.

④ Contactos de carga

⑤ Clip para cinturón

Receptor de Lightning para iOS (BOYA mini-RXD)

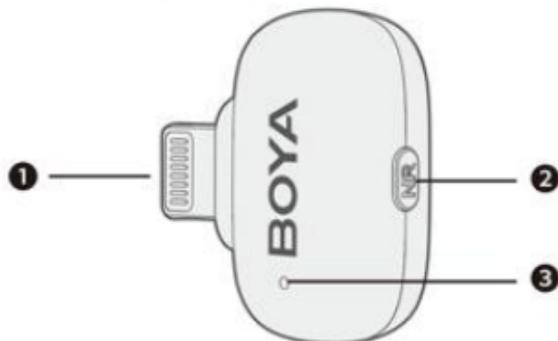

❶ Conector Lightning con certificación MFi

Se puede conectar a un dispositivo Lightning iOS.

❷ Botón NR

Operación	Función	Indicador
Pulse para seleccionar un grado de reducción de ruido	Grado 1 (débil)	Verde intermitente una vez
	Grado 2 (medio)	Verde intermitente dos veces
	Grado 3 (fuerte)	Verde intermitente tres veces
Pulse dos veces para seleccionar un modo de sonido AI	Voz de tío	Azul parpadeante una vez
	Voz femenina	Azul intermitente dos veces
	Voz original	Azul intermitente tres veces
Mantenga pulsado durante 5 segundos (cuando esté conectado a un dispositivo)	Acceder al modo de emparejamiento	Azul intermitente rápido (5 minutos)

Nota:


- Cuando el receptor está conectado a un teléfono, puede reproducir sus grabaciones sin necesidad de desenchufar el receptor. Esta función está activada por defecto.
- Cada vez que se enciende el receptor, el modo de sonido IA se desactiva por defecto.

- La reducción de ruido está desactivada por defecto, y su grado por defecto es 3 cuando se enciende por primera vez. El grado de reducción de ruido sólo se puede ajustar después de activar la reducción de ruido del transmisor. El ajuste se mantendrá incluso después de desconectar la alimentación.
- Si el(los) transmisor(es) y el receptor están en modo de emparejamiento, pero no se emparejan en 5 minutos, pasarán al modo de reconexión.
- La reducción de ruido activada o desactivada, el grado de reducción de ruido y el modo de sonido IA NO se pueden ajustar cuando la unidad está en modo de reconexión.

🔊 Indicador

Estado	Indicador
Sin emparejar	Azul intermitente
Emparejamiento	Azul intermitente rápido (5 minutos)
Emparejado correctamente	Azul estático
Reducción de ruido activada	Verde estático
Grado de reducción de ruido 1 (débil)	Verde intermitente una vez
Grado de reducción de ruido 2 (medio)	Verde intermitente dos veces
Reducción de ruido grado 3 (fuerte)	Verde intermitente tres veces
Voz de tío	Azul intermitente una vez
Voz femenina	Azul intermitente dos veces
Voz original	Azul intermitente tres veces

Receptor USB-C (BOYA mini-RXU)

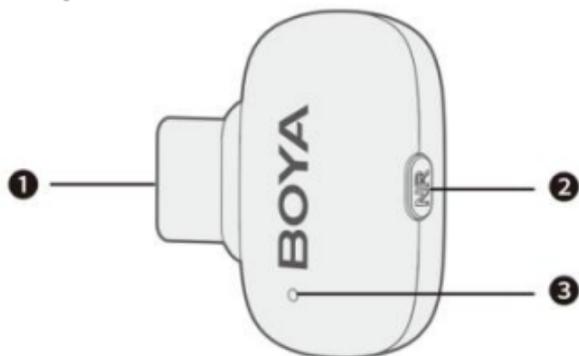

❶ Conector USB-C

Se puede conectar a iPhone 15 o posterior. Smartphones Android, tabletas, ordenadores y otros dispositivos USB-C.

❷ Botón NR

Operación	Función	Indicador
Pulse para seleccionar un grado de reducción de ruido	Grado 1 (débil)	Verde intermitente una vez
	Grado 2 (medio)	Verde intermitente dos veces
	Grado 3 (fuerte)	Verde intermitente tres veces
Pulse dos veces para seleccionar un modo de sonido IA	Voz de tío	Azul intermitente una vez
	Voz femenina	Azul intermitente dos veces
	Voz original	Azul intermitente tres veces

Mantenga pulsado durante 5 segundos (cuando esté conectado a un dispositivo)	Acceder al modo de emparejamiento	Azul intermitente rápido (5 minutos)
--	-----------------------------------	--------------------------------------

Nota:


- Cuando el receptor está conectado a un teléfono, puede reproducir sus grabaciones sin necesidad de desenchufar el receptor. Esta función está activada por defecto.
- Cada vez que se enciende el receptor, el modo de sonido AI se desactiva por defecto.
- La reducción de ruido está desactivada por defecto, y su grado por defecto es 3 cuando se enciende por primera vez. El grado de reducción de ruido sólo se puede ajustar después de activar la reducción de ruido del transmisor. El ajuste se mantendrá incluso después de desconectar la alimentación.
- Si el(los) transmisor(es) y el receptor están en modo de emparejamiento, pero no se emparejan en 5 minutos, pasarán al modo de reconexión.
- La reducción de ruido activada o desactivada, el grado de reducción de ruido y el modo de sonido IA NO se pueden ajustar cuando la unidad está en modo de reconexión.

🔔 Indicador

Estado	Indicador
Sin emparejar	Azul intermitente
Emparejamiento	Azul intermitente rápido (5 minutos)
Emparejado correctamente	Azul estático
Reducción de ruido activada	Verde estático

Grado de reducción de ruido 1 (débil)	Verde intermitente una vez
Grado de reducción de ruido 2 (medio)	Verde intermitente dos veces
Reducción de ruido grado 3 (fuerte)	Verde intermitente tres veces
Voz de tío	Azul intermitente una vez
Voz femenina	Azul intermitente dos veces
Voz original	Azul intermitente tres veces

Receptor TRS de 3,5 mm (BOYA mini-RX)

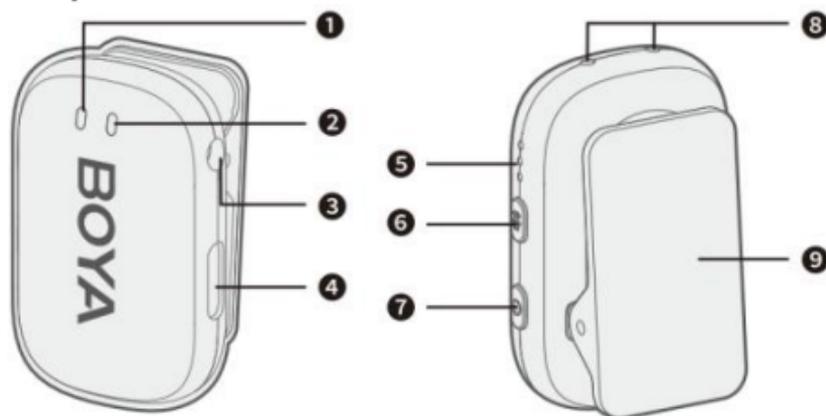

1 Indicador 1

2 Indicador 2

Información sobre el Indicador 1 e Indicador 2:

Función	Indicador 1 e Indicador 2
Sin emparejar	Azul intermitente
Emparejamiento	Azul intermitente rápido

Emparejado con emisor 1, pero no emparejado con emisor 2	Indicador 1: azul estático Indicador 2: azul parpadeante
No emparejado con el transmisor 1, pero emparejado con el transmisor 2	Indicador 1: azul intermitente Indicador 2: azul estático
Pulse el botón de encendido del transmisor para activar la función de reducción de ruido.	Verde estático
Pulse el botón de encendido del transmisor para desactivar la función de reducción de ruido.	Azul estático
Batería baja	Rojo parpadeante
Cargando	Rojo estático

Nota:

- El receptor se apagará automáticamente después de 10 minutos si no se empareja con el transmisor.
- Después de que el receptor se empareje con éxito con un solo transmisor, uno de los indicadores 1 y 2 del receptor se iluminará en azul estático, mientras que otro indicador se apagará automáticamente después de 5 minutos si no hay emparejamiento con un segundo transmisor.

③ Salida TRS de 3,5 mm

Conecta el receptor a una cámara mediante el cable de audio TRS a TRS de 3,5 mm incluido, y el audio grabado por el transmisor se transmitirá a la cámara.

④ Puerto de datos USB-C

Para cargar el receptor. También admite la conexión a un teléfono para transmitir el audio grabado por el transmisor al teléfono. Cuando el

receptor está conectado al teléfono a través de este puerto, puedes reproducir tus grabaciones sin necesidad de desenchufar el receptor. Esta función está activada por defecto.

5 Indicadores de volumen

Operación	Función	Indicadores de volumen
Pulse el botón de volumen	Nivel 1 del volumen	○ ○ ●
	Nivel 2 del volumen	○ ● ●
	Nivel 3 del volumen	● ● ●

Nota:

Los indicadores de volumen se apagarán automáticamente después de estar encendidos durante 5 segundos.

6 Botón de Volumen

Púlselo para ajustar el volumen en los niveles 1 a 3, aumentando cada nivel en 6 dB. Cada vez que pulse este botón, el nivel de volumen pasará del nivel 1 > nivel 2 > nivel 3.

7 Botón de Encendido

Operación	Función	Indicador 1 & Indicador 2
Mantenga pulsado el botón de encendido del receptor durante 2 segundos.	Encendido o apagado	/
Pulse el botón de encendido del receptor para seleccionar un grado de reducción de ruido	Grado 1 (débil)	Verde intermitente una vez
	Grado 2 (medio)	Verde intermitente dos veces
	Grado 3 (fuerte)	Verde intermitente tres veces

Pulse dos veces el botón de encendido del receptor para seleccionar un modo de sonido AI	Voz de tío	Azul intermitente una vez
	Voz femenina	Azul intermitente dos veces
	Voz original	Azul intermitente tres veces
Mantenga pulsado el botón de encendido del receptor durante 5 segundos (en modo apagado)	Acceder al modo de emparejamiento	Azul intermitente rápido (5 minutos)

Nota:


- Cada vez que se enciende el receptor, el modo de sonido IA se desactiva por defecto.
- La reducción de ruido está desactivada por defecto, y su grado por defecto es 3 cuando se enciende por primera vez. El grado de reducción de ruido sólo se puede ajustar después de activar la reducción de ruido del transmisor. El ajuste se mantendrá incluso después de desconectar la alimentación.

8 Contactos de carga

9 Clip para cinturón

Para montar el receptor en una cámara.

Estuche de carga CC (BOYA mini-CC)

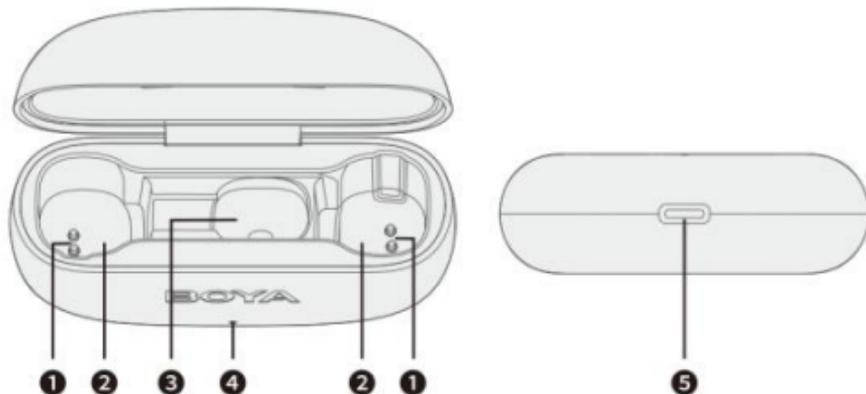

❶ Contactos de Carga

Para cargar transmisores.

❷ Ranura para Transmisores

❸ Ranura para Receptor

❹ Indicador de Carga/Nivel de Batería Restante

Cuando el estuche de carga está conectado a la corriente, este indicador muestra el estado de carga del estuche.

Estado	Nivel de batería (estuche)	Indicador
Batería baja	30% o inferior	Rojo intermitente
Cargando	31%~99%	Verde intermitente
Completamente cargada	100%	Verde estático

Cuando el estuche de carga NO está conectado a la corriente y el transmisor o transmisores se colocan en él para su carga, este indicador mostrará el nivel de batería restante del estuche.

Nivel de batería (estuche)	Indicador	Ciclos de carga (para transmisores)
5% o inferior	Rojo intermitente	No se puede cargar
6%~20%	Rojo estático	0,3
31%~100%	Verde estático	0,5-1


Nota:

- Cargue el estuche de carga lo antes posible cuando su indicador parpadee en rojo.
- Cuando el estuche de carga se queda sin carga, los transmisores y receptores no se apagan automáticamente una vez colocados en él.
- El estuche de carga tarda aproximadamente una hora y media en cargar los transmisores y receptores de 0% a 100%.

5 Puerto de Carga USB-C

Para cargar el estuche de carga.

Estuche de carga CCC (BOYA mini-CCC)

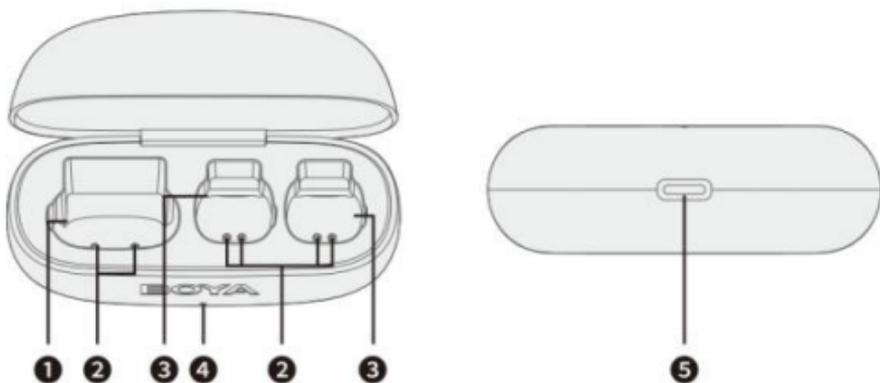

❶ Ranura para Receptor

❷ Contactos de Carga

Para cargar los transmisores y el receptor.

❸ Ranura para Transmisores

❹ Indicador de Carga/Nivel de Batería Restante

Cuando el estuche de carga está conectado a la corriente, este indicador muestra el estado de carga del estuche.

Estado	Nivel de batería (estuche)	Indicador
Batería baja	30% o inferior	Rojo intermitente
Cargando	31%~99%	Verde intermitente
Completamente cargada	100%	Verde estático

Cuando el estuche de carga NO está conectado a la corriente y el transmisor o transmisores y el receptor están colocados en él para cargarse, este indicador mostrará el nivel de batería restante del estuche.

Nivel de batería (estuche)	Indicador	Ciclos de carga (para transmisores)
5% o inferior	Rojo intermitente	No se puede cargar
6%~30%	Rojo estático	0,3
31%~100%	Verde estático	0,5-1

Nota:

- Cargue el estuche de carga lo antes posible cuando su indicador parpadee en rojo.
- Cuando el estuche de carga se queda sin carga, los transmisores y receptores no se apagan automáticamente una vez colocados en él.
- El estuche de carga tarda aproximadamente una hora y media en cargar los transmisores y receptores de 0% a 100%.

5 Puerto de Carga USB-C

Para cargar el estuche de carga.

Cargador magnético a cable USB-A

Basta con acercar el cargador a los contactos de carga del transmisor, donde los imanes hacen que encaje automáticamente.



Modo de empleo

Para el paquete BOYA mini-12 al paquete BOYA mini-17, y el paquete BOYA mini-23

- 1. El(los) transmisor(es) se encenderá(n) automáticamente en cuanto se saque(n) del estuche de carga. El(los) transmisor(es) puede(n) sujetarse a la ropa a través de su clip para cinturón.**
- 2. Enchufa el conector iOS Lightning a un dispositivo iOS Lightning o el conector USB-C a un dispositivo USB-C.**
- 3. El(los) transmisor(es) y el receptor se emparejan previamente antes de salir de fábrica. Por lo tanto, se emparejarán una vez que se enciendan. Sus indicadores se iluminarán en azul estático si se emparejan correctamente.**

Si se desconectan, siga los pasos que se indican a continuación:

- ① Mantenga pulsado el botón NR del receptor durante 5 segundos hasta que su indicador parpadee rápidamente en azul para entrar en el modo de emparejamiento.**
 - ② Mantenga pulsado el botón de encendido de los transmisores durante 5 segundos en el modo de desconexión hasta que su indicador parpadee rápidamente en azul para entrar en el modo de emparejamiento.**
 - ③ El (los) transmisor(es) y el receptor se han emparejado correctamente cuando sus indicadores se vuelven de color azul estático.**
- 4. Inicia una aplicación de grabación de vídeo o audio.**
 - 5. Algunos teléfonos pueden utilizar por defecto su micrófono integrado, por lo que es posible que tengas que cambiar al micrófono externo (BOYA mini) en la aplicación de grabación.**
 - 6. Ya estás listo para grabar.**

Para el paquete BOYA mini-18

1. El (los) transmisor(es) y el receptor TRS de 3,5 mm se encenderán automáticamente una vez extraídos del estuche de carga.

2. Empareje el (los) transmisor(es) con el receptor.

① Con el receptor apagado, mantenga pulsado su botón de encendido durante 5 segundos hasta que sus indicadores 1 y 2 parpadeen en azul rápidamente para entrar en el modo de emparejamiento.

② Con el (los) transmisor(es) apagado(s), mantenga pulsado su botón de encendido durante 5 segundos hasta que su indicador parpadee rápidamente en azul para entrar en el modo de emparejamiento.

③ El transmisor 1 y el receptor se emparejan correctamente cuando los indicadores


cuando el indicador 1 del receptor y el indicador del transmisor 1 se iluminan en azul estático. Del mismo modo, el transmisor 2 y el receptor se emparejan correctamente cuando el indicador 2 del receptor y el indicador del transmisor 2 se vuelven estáticos.

4. Coloque el (los) transmisor(es) en la ropa a través de su clip de cinturón.

5. Utilización del receptor

• Utilización con una cámara

Conecte la salida TRS de 3,5 mm del receptor al puerto de micrófono de una cámara mediante el cable de audio de TRS a TRS de 3,5 mm suministrado. Consulte el manual de usuario de la cámara para iniciar la grabación, y el audio captado por el (los) transmisor(es) se transferirá a la cámara.

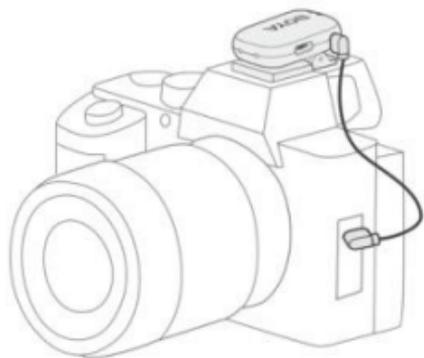

- **Uso con un teléfono**

El receptor también se puede conectar a un teléfono a través de su puerto de datos USB-C utilizando un cable de datos correcto (no incluido), entonces el audio del transmisor se transmitirá al teléfono. Inicie una aplicación de grabación de video o audio en su teléfono para comenzar a grabar. Algunos teléfonos pueden utilizar por defecto su micrófono incorporado, por lo que puede que tenga que cambiar al micrófono externo (BOYA mini).

Para el paquete BOYA mini-19

Este paquete viene con 3 tipos de receptores, a saber, el Lightning, el USB-C y el receptor TRS de 3,5 mm, lo que le permite tener más opciones si desea emitir audio a un teléfono o a una cámara. Si va a utilizar el receptor Lightning o USB-C para emitir audio a un teléfono, consulte las instrucciones anteriores de "Para el paquete BOYA mini-12 al paquete BOYA mini-17". Si va a utilizar el receptor TRS de 3,5 para dar salida de audio a una cámara, consulte las instrucciones anteriores de "Para el paquete BOYA mini-18".

Consejos:

1. Se recomienda grabar una muestra y reproducirla para comprobar si el nivel de audio es aceptable antes de grabar.

2. Para mejorar el efecto de grabación en un entorno ruidoso, se recomienda pulsar el botón de encendido del transmisor o transmisores para activar la reducción de ruido (esta función en ambos transmisores se activará o desactivará al mismo tiempo). También puede accionar el receptor para seleccionar un grado óptimo de reducción de ruido.
3. Vuelva a colocar la unidad en el estuche de carga para cargarla después de la grabación.

Nota:

Debido a la frecuencia inalámbrica de 2,4 GHz, las señales pueden atenuarse fácilmente. Intente evitar obstáculos, como paredes y edificios, y evite la proximidad a dispositivos con señales de 2,4 GHz, como antenas Wi-Fi de alta potencia, radios, etc.

Solución de problemas

Si tiene problemas al utilizar la unidad, consulte primero la siguiente lista de comprobación. Si el problema no puede resolverse, póngase en contacto con el departamento de servicio postventa del distribuidor.

- **Si no hay sonido en la unidad o no hay sonido cuando se conecta a un dispositivo externo**

Asegúrese de que el conector del receptor está bien conectado a su dispositivo.

- **El rango de operación de la unidad es limitado y el sonido es frecuentemente intermitente**

Asegúrese de que no haya interferencias entre el (los) transmisor(es) y el receptor. Si el sonido intermitente sigue produciéndose con frecuencia, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

- **El estuche de carga no carga la unidad**

① Asegúrese de que los contactos de carga están en contacto total.

Limpie los contactos de carga con un paño limpio y vuelva a intentarlo.

② Si desea comprobar si la fuerza magnética está envejeciendo o si los contactos de carga no están en contacto suficiente, empuje hacia abajo la unidad colocada en el estuche de carga hasta que los contactos de carga estén en contacto total para ver si está cargada. Si la unidad sigue sin cargarse, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Especificaciones

Transmisor

Tipo de Transmisión	Frecuencia digital de 2,4 GHz
Modulación	GFSK
Patrón Polar	Omnidireccional
Antena	FPC
Alcance	Hasta 100 m (sin obstáculos)
Potencia de Salida RF	<10 dBm
Distorsión	≤0,1%
Respuesta en Frecuencia	20 Hz-20 kHz
Sensibilidad	-36 dB
Frecuencia de Muestreo	48 kHz
Tasa de Bits	16 bit
Relación Señal/Ruido	> 80 dB
Entrada de Audio	Cápsula de micrófono de condensador incorporada
Capacidad de la Batería	65 mAh
Requisitos de Alimentación	Batería de iones de litio integrada/Contactos de carga (5 V/1 A)
Duración de la Batería	Aprox. 6 horas
Tiempo de Carga	Aprox. 1,5 horas
Peso	5 g
Dimensiones	31 x 15 x 16,4 mm
Temperatura de Operación	0°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 50°C

Receptor Lightning iOS/Receptor USB-C

Tipo de Transmisión	Frecuencia digital de 2,4 GHz
Modulación	GFSK
Patrón Polar	Omnidireccional
Antena	Antena cerámica
Alcance	Hasta 100 m (sin obstáculos)
Potencia de Salida RF	<10 dBm
Distorsión	≤0,1%
Respuesta en Frecuencia	20 Hz-20 kHz
Sensibilidad	-36 dB
Frecuencia de Muestreo	48 kHz
Tasa de Bits	16 bit
Relación Señal/Ruido	> 80 dB
Salida de audio	Salida digital iOS lightning u USB-C
Requisitos de alimentación	Alimentación mediante un dispositivo externo
Peso	Receptor USB-C: 2,5 g Receptor Lightning de iOS: 3 g
Dimensiones	Receptor USB-C: 23,2 x 22,4 x 10,1 mm Receptor Lightning iOS: 23,2 x 22,6 x 10,1 mm
Temperatura de Operación	0°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 50°C

Receptor TRS 3,5mm

Tipo de Transmisión	Frecuencia digital de 2,4 GHz
Modulación	GFSK
Patrón Polar	Omnidireccional
Antena	Antena cerámica
Alcance	Hasta 100 m (sin obstáculos)
Potencia de Salida RF	<10 dBm
Distorsión	≤0,1%
Respuesta en Frecuencia	20 Hz-20 kHz
Sensibilidad	-36 dB
Frecuencia de Muestreo	48 kHz
Tasa de Bits	16 bit
Relación Señal/Ruido	> 80 dB
Salida de Audio	Puerta de datos TRS/USB-C 3,5mm
Requisitos de Alimentación	Batería de iones de litio integrada / contactos de carga / puerto de datos USB-C
Capacidad de la Batería	130 mAh
Duración de la Batería	Aprox. 6 horas
Tiempo de Carga	Aprox. 1,5 horas
Peso	11 g
Dimensiones	40 x 25 x 12,5 mm
Temperatura de Operación	0°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 50°C

Estuche de Carga CC/CCC

Capacidad de la Batería	CC: 260 mAh
	CCC: 550 mAh
Tiempo de Carga	Aprox. 2 horas (5V 2A)
Puerto de carga	Puerto USB-C
Ciclos de carga	CC: Más de una vez (2*transmisores)
	CCC: Más de una vez (2*transmisores y 1*receptor TRS de 3,5 mm)
Peso	CC: 29 g
	CCC: 60 g
Dimensiones	CC: 67,4 x 48,4 x 22,5 mm
	CCC: 78,9 x 61,5 x 29,5 mm
Temperatura de Operación	0°C a 50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 50°C

Lista de embalaje

BOYA mini-12 (2TX+2RX+Estuche de carga) (Negro)

- 2 x Transmisor
- 1 x Receptor Lightning
- 1 x Receptor USB-C
- 1 x Estuche de carga CC
- 1 x Cable de carga USB-C a USB-A
- 1 x Bolsa de transporte

BOYA mini-13 (2TX+2RX+Estuche de carga) (Blanco)

- 2 x Transmisor
- 1 x Receptor Lightning
- 1 x Receptor USB-C
- 1 x Estuche de carga CC
- 1 x Cable de carga USB-C a USB-A
- 1 x Bolsa de transporte

BOYA mini-14 (2TX+1 RX+ Estuche de carga) para Dispositivo USB-C

- 2 x Transmisor
- 1 x Receptor USB-C
- 1 x Estuche de carga CC
- 1 x Cable de carga USB-C a USB-A

BOYA mini-15 (2TX+1 RX+ Estuche de carga) para Dispositivos Lightning

- 2 x Transmisor
- 1 x Receptor Lightning
- 1 x Estuche de carga CC
- 1 x Cable de carga USB-C a USB-A

BOYA mini-16 (1TX+1RX) para Dispositivos Lightning

- 1 x Transmisor
- 1 x Receptor Lightning

1 x Cable de carga magnético

1 x Bolsa de transporte

BOYA mini-17 (1TX+1 RX) para Dispositivos USB-C

1 x Transmisor

1 x Receptor USB-C

1 x Cable de carga magnético

1 x Bolsa de transporte

BOYA mini-18 (2TX+1 RX+ Carga) para Cámara

2 x Transmisor

1 x Receptor TRS de 3,5 mm

1 x Estuche de carga CCC

1 x Cable de carga USB-C a USB-A

1 x Cable de Audio TRS a TRS 3,5mm

1 x Bolsa de transporte

BOYA mini-19 (2TX+3RX+Estuche de carga) para Cámara, USB-C y Dispositivo Lightning

2 x Transmisor

1 x Receptor USB-C

1 x Receptor Lightning

1 x Receptor TRS de 3,5 mm

1 x Estuche de carga CCC

1 x Cable de carga USB-C a USB-A

1 x Cable de Audio TRS a TRS 3,5mm

1 x Bolsa de transporte

BOYA mini-23 (2TX+RX) para Dispositivo USB-C

2 x Transmisor

1 x Receptor USB-C

2 x Cable de carga magnético

1 x Bolsa de transporte